

Foto MURALI carta da parati

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Strumenti necessari:



Rullo per tappezzeria



Livella a bolla



Metro pieghevole



Matita



Taglierino



Secchiello




Pennello



Spugna

I pannelli sono numerati nell'ordine in cui vanno appesi da sinistra a destra

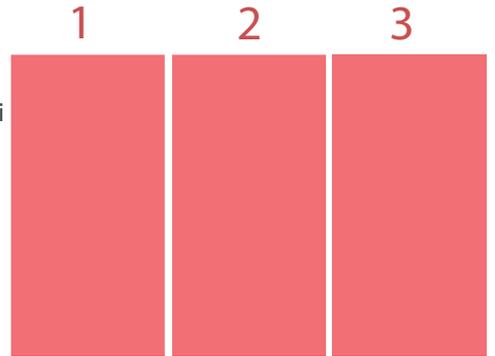

1. La superficie deve essere asciutta e pulita. Se la superficie è porosa si consiglia di applicare prima un film plastificato. Rimuovere ogni residuo di carta da parati che possa essere presente e infine pulire la parete e accertarsi che sia completamente priva di sporcizia e polvere.
2. Prima di appendere la foto murale controllate che ci siano tutti i pannelli e che nessuno sia danneggiato o difettoso. Srotolare tutti i pannelli e distenderli su una superficie piana tenendoli a disposizione.
3. Preparare la colla per carta da parati.
4. E' fondamentale che il primo pannello sia appeso dritto, è una buona idea segnare sul muro la larghezza di un pannello con una matita usando la livella a bolla. Usare i segni fatti con la matita come guida per appendere il primo pannello.
5. Applicare la colla direttamente sul muro con un rullo oppure un pennello per la larghezza di ciascun pannello per volta. E' importante applicare la colla sull'intera superficie. Se la colla non è distribuita uniformemente si formeranno delle bolle.
6. Posizionare e attaccare il pannello al muro dall'alto verso il basso, se non siete sicuri della posizione potete delicatamente rimuovere il pannello e riposizionarlo.
7. I pannelli vanno applicati senza sormonto.
8. Premere delicatamente con una spugna partendo dal centro verso i lati cercando di eliminare più bolle possibili.
9. Una volta che tutti i pannelli sono stati attaccati rimuovere ogni traccia di colla dalla carta da parati.
10. Siediti e goditi la tua nuova stanza.

Foto MURALI carta adesiva

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Strumenti necessari:



Rullo per
tappezzeria



Livella
a bolla



Metro
pieghevole




Matita



Taglierino

I pannelli
sono numerati
nell'ordine
in cui vanno
appesi da
sinistra a
destra

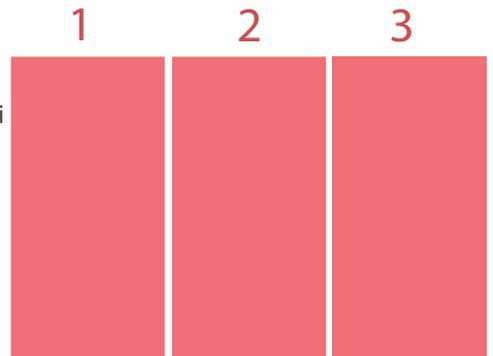

1. La superficie deve essere asciutta e pulita. Se la superficie è porosa si consiglia di applicare prima un film plastificato. Rimuovere ogni residuo di carta da parati che possa essere presente e infine pulire la parete e accertarsi che sia completamente priva di sporcizia e polvere.
2. Prima di appendere la foto murale controllate che ci siano tutti i pannelli e che nessuno sia danneggiato o difettoso. Srotolare tutti i pannelli e distenderli su una superficie piana tenendoli a disposizione.
3. E' fondamentale che il primo pannello sia appeso dritto, è una buona idea segnare sul muro la larghezza di un pannello con una matita usando la livella a bolla. Usare i segni fatti con la matita come guida per appendere il primo pannello.
4. Rimuovere il liner dal pannello 1 per circa 100cm partendo dall'alto.
5. Posizionare e attaccare il pannello al muro, se non siete sicuri della posizione potete delicatamente rimuovere il pannello e riposizionarlo. Rimuovere progressivamente il liner mentre attaccate e appianate il pannello.
6. I pannelli devono sovrapporsi di circa 1cm.
7. Lisciare i pannelli dal soffitto al pavimento usando le mani oppure il rullo per tappezzeria.
8. Una volta che tutti i pannelli sono stati attaccati tagliare via l'adesivo in eccesso usando il taglierino.
9. Siediti e goditi la tua nuova stanza.